


블루투스 스테레오 헤드셋 노벨뷰 NVV-300

| | |
|-----------|---|
| 모델명 | 노벨뷰 NVV-300 |
| 블루투스 버전 | V2.1 |
| 블루투스 프로파일 | - 최신 버전의 A2DP 1.2와 AVRCP 1.0 지원 - 블루투스 헤드셋(HSP 1.1)과 핸드프리 프로파일(HFP 1.5) 지원 |
| 작동 주파수 | 2,402MHz ~ 2,480MHz |
| 배터리 용량 | 리튬 폴리머 배터리 |
| 충전 전압 | DC 5V |
| 충전 전류 | 200mA |
| 배터리 용량 | 80mAh |
| 충전 시간 | 약 1.5시간 |
| 연속 통화 시간 | 약 6시간 |
| 연속 대기 시간 | 약 120시간 |

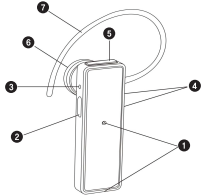

- ① 마이크
- ② 충전 연결부/ 이어폰 잭
- ③ LED 표시등
- ④ 음량 조절 버튼
- ⑤ 통화/ 종료 버튼
- ⑥ 이어폰
- ⑦ 이어 후크

※ 본 제품을 최초 사용하기 전, 충분히 충전을 한 뒤 본 제품과 휴대폰 등을 페어링 해주세요.
※ 헤드셋 내에는 자성을 가진 부품이 내장되어 있으므로 신용카드, 자성을 가진 저장 매체를 가까이 두지 마십시오. 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.

기능 사용 안내

제품 사용하기 (음악 감상)

- NVV-300은 스테레오 출력을 지원하여, 휴대폰에서 음악 및 영화 재생 시 NVV-300으로 감상하실 수 있습니다.
- NVV-300에서 스테레오 음악 감상을 이용하기 위해서는 휴대폰에서 블루투스 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)을 지원해야 합니다.
- 음악 감상은 NVV-300의 이어폰 만으로도 가능하며, 제품에 포함된 보조 이어폰을 충전연결부/이어폰잭에 연결한 뒤 감상할 수도 있습니다.
- 음악 재생/일시정지 : 헤드셋의 통화/종료 버튼을 짧게 한 번 누르면 음악 또는 일시정지 됩니다.
- 이어폰 음량 조절 : 헤드셋의 음량 조절 버튼(▲/▼)을 누르면 통화 및 음악 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 이전/다음 곡 이동 : 헤드셋의 음향 조절 버튼(▲/▼)을 길게 누르면 이전/다음 곡으로 이동합니다.
- 음악 감상 중 통화 발기 :
 - ※ 음악 감상 중 전화가 올 경우 비프음이 들리며 음악이 일시정지됩니다.
 - 이 때 헤드셋의 통화/종료 버튼을 누르면 통화가 시작되며 음악이 일시정지됩니다.
 - ※ 통화를 마친 후 헤드셋의 통화/종료 버튼을 누르면 통화가 종료되며 자동으로 음악이 이어져 재생됩니다. (일부 휴대폰의 경우 헤드셋의 음악 감상 및 통화 모드 전환을 지원하지 않아 통화 종료 후 음악이 자동으로 재생 되지 않을 수 있습니다.)

기능 사용 안내

제품 충전하기

- 처음 제품을 사용하기 전, USB 전원 연결을 통해 약 3시간 가량 제품을 충분히 충전한 뒤 사용하십시오.
- 제품 충전 시 LED 표시등이 파란색으로 켜지며, 충전이 완료되면 LED 표시등이 꺼집니다.
- 최초 충전 이후의 충전 시간은 약 90분이 소요됩니다.
- 제품은 USB 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결해 충전할 수 있습니다. (USB 전원 어댑터는 별매임)
- 제품을 완전히 충전한 상태에서 연속 통화 및 대기 시간은 다음과 같습니다.
 - 1) 연속 통화 시간 : 6시간
 - 2) 연속 대기 시간 : 120시간
- ※ 연속 통화 및 대기 시간은 함께 사용하는 휴대폰, 사용 설정, 사용 방식, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리가 거의 소진되었을 경우 LED 표시등이 30초 마다 3초간 깜빡입니다. 이 경우 제품을 충전해 주십시오.

제품 전원 켜기/끄기

- 전원 켜기
통화/종료 버튼을 약 4초 간 길게 누르면 파란색 LED 표시등이 켜지며 제품의 전원이 켜집니다.
- 전원 끄기
통화/종료 버튼을 약 4초 간 길게 누르면 파란색 LED 표시등이 5번 빠르게 깜빡이며 제품의 전원이 꺼집니다.

기능 사용 안내

LED 표시등 정보

| 헤드셋 상태 | LED 표시 |
|-------------|-----------------------|
| 페어링 후 대기 상태 | 5초마다 1번씩 깜빡임 |
| 전화가 올 경우 | 계속 깜빡임 |
| 배터리 용량 부족 시 | 30초마다 3번씩 깜빡이며 비프음 출력 |
| 충전중 | 계속 켜짐 |
| 전원을 켰 때 | 3초간 계속 켜짐 |
| 전원을 끌 때 | 5번 빠르게 깜빡임 |
| 연결(페어링) 대기중 | 계속 켜짐 |

배터리 정보

- NVV-300에는 재충전이 가능한 배터리가 내장되어 있습니다.
- 내장 배터리의 성능은 제품을 2~3회 완전 충전 및 방전한 뒤부터 완전하게 발휘합니다.
- 내장 배터리는 수백 회 충전/방전이 가능하나 사용 기간에 따라 사용 환경에 의해 다소 줄어들 수 있습니다.
- 제품 충전은 함께 제공된 충전 케이블을 이용해 충전해 주십시오.
- 제품을 충전하지 않을 때에는 충전 케이블을 분리해 주십시오.
- 내장 배터리가 완전 충전된 뒤에도 충전 케이블을 계속 연결해 둘 경우 배터리의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 충전 용량이 자연스럽게 줄어들 수 있습니다.
- 충전 케이블이 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
- 제품을 한여름의 자동차 안 등 뜨겁거나 차가운 곳에 두지 마십시오. 내장 배터리의 수명 및 용량이 줄어들 수 있습니다.
- 제품을 15~25°C의 환경에서 사용하십시오. 너무 뜨겁거나 차가운 곳에서 사용할 경우 충분히 충전되어 있다 하더라도 제품이 일시적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품을 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오. 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 외부전원기(아답터)를 사용하여 발생한 문제에 대해서는 책임이 지지 않습니다.

기능 사용 안내

휴대폰과 연결하기(페어링)

- 블루투스 내장된 휴대폰에 헤드셋을 등록(페어링)해야 사용할 수 있습니다.
- 1단계 : 연결하기 전 헤드셋의 전원이 꺼져 있어야 합니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인해 주십시오.
- 2단계 : 파란색 LED 표시등이 계속 켜져 있을 때까지 통화/종료 버튼을 약 7초간 길게 누릅니다. 파란색 LED 표시등이 계속 켜져 있다면 블루투스 연결 (페어링)이 준비된 상태입니다.
- 3단계 : 휴대폰 설정서를 참고하여 블루투스 기능을 활성화한 뒤, 휴대폰에서 블루투스 기기를 검색해 주십시오.
 - ※ 블루투스 기능 활성화 및 블루투스 기기 검색은 휴대폰의 모델에 따라 다릅니다. 반드시 휴대폰의 사용 설명서를 읽어보신 후 작동해 주십시오.
- 4단계 : 검색된 블루투스 기기 목록에서 NVV300을 선택해 주십시오.
- 5단계 : 휴대폰에서 PIN번호 코드를 요구할 경우 "0000" 을 입력해 주십시오. 일부 휴대폰의 경우 페어링을 한 뒤에 별도로 연결이 필요할 수 있습니다. (자세한 페어링 방법은 휴대폰의 사용 설명서를 참조해 주십시오.)
- 6단계 : 페어링이 완료되면 5초에 한 번씩 파란색 LED 표시등이 깜빡이며, 휴대폰의 블루투스 기기 목록에 연결된 상태로 표시됩니다.

연결 해제하기

- 헤드셋을 다른 휴대폰과 연결하는 등 NVV-300과 현재 이용중인 휴대폰의 연결을 해제해야 할 경우 다음 중 하나의 방법을 시도해 주십시오.
 - * 헤드셋의 전원을 끕니다.
 - * 휴대폰의 블루투스 기기 목록에서 헤드셋과의 연결을 종료합니다.
 - * 헤드셋을 휴대폰으로부터 약 10 미터 이상 멀리 이동시킵니다.
- 블루투스 연결을 해제하기 위해 휴대폰에 등록된 페어링을 삭제할 필요는 없습니다.

제품 이상 시 해결 방법

문제해결

- 헤드폰에 헤드셋을 연결 할 수 없을 때, 다음과 같이 하십시오.
- 헤드셋 충전이 완료되었는지, 전원이 켜졌는지 확인하십시오. 휴대폰에 연결되어서 페어링 되었는지를 확인하십시오.
- 블루투스 항목이 휴대폰에 활성화 되었는지 확인하십시오.
- 헤드셋이 휴대폰과 10미터 이내에 있는지 헤드셋과 휴대폰 사이에 벽이나 다른 전자 장비들에 의해 방해받고 있지 않은지 확인하십시오.
- 상기와 같은 방법이 되지않을경우 헤드셋의 전원을 끄고 다시 작동하십시오.

A/S 안내

- 1) 교환
 - 구입시 7일 이내에 불량일 경우 판매처에 문의하여 교환 가능하며, 7일 이후에 불량일 경우는 수입사에 연락 주셔서 교환 받으실 수 있습니다.
 - 교환 받으실 경우 제품 구성품을 분실할 경우 교환이 처리 될 수 없습니다.
 - 고객 과실 및 취급부주의가 인정될 경우 무상교환이 되지 않습니다.
- 2) 환불
 - 구입시 7일 이내에 제품 불량 판정을 받을 경우 환불이 가능하며, 개봉후 단순반심 환불은 가능하지 않습니다.
 - 환불시 구성품을 분실할 경우 환불 되지 않습니다.
- 3) 보증내용: 구매일로부터 3개월
 - 고객 과실 및 취급부주의로 인한 고장 발생시, 사용전원의 이상으로 고장발생시, 당사이외 외부에서 수리받는 경우 보증불가
- 4) 제품 A/S문의 : 판매처에 문의

기능 사용 안내

제품 사용하기 (통화)

- 아래 제품 사용법은 모두 헤드셋과 휴대폰이 정상적으로 연결(페어링) 되었을 경우에 한합니다. 정상 작동하지 않을 경우 설명서를 참조하여 올바르게 연결(페어링)을 시도해 보십시오.
- 전화 걸기 : 휴대폰에서 기종과 같이 전화를 걸면 자동으로 헤드셋을 통해 통화가 가능합니다.
- 전화 재발신 : 통화/종료 버튼을 빠르게 2번 연속하여 누르면 비프음이 들리며 가장 최근에 발신한 전화번호로 재발신합니다.
- 전화 받기 : 전화가 올 경우 헤드셋의 통화/종료 버튼을 누르거나 휴대폰에서 전화 받기 버튼을 누르십시오.
- 전화 걸기 : 통화를 마친 후 헤드셋의 통화/종료 버튼을 누르거나 휴대폰에서 전화 걸기 버튼을 누르십시오.
- 수신전화 거절 : 전화가 올 경우 헤드셋의 통화/종료 버튼을 4초 간 길게 누르고 있으면 헤드셋에서 비프음이 들립니다. 이 때 통화/종료 버튼에서 손을 떼면 수신전화가 거절됩니다.
- 음성 다이얼링 : 음성 인식을 이용하여 헤드셋에서 직접 전화 걸기가 가능합니다. (본 기능을 사용하기 위해서는 휴대폰에서음성 인식 다이얼링 기능을 지원해야 하며, 일부 휴대폰의 경우 음성 명령 실행을 먼저 녹음해야 할 수 있습니다.)
- 1단계 : 휴대폰에서 음성 인식 기능을 활성화하고, 휴대폰에서 핸드프리 상태로 설정하십시오.
- 2단계 : 헤드셋의 통화/종료 버튼을 2초 간 길게 누르고 있으면 헤드셋에서 비프음이 들립니다. 이 때 통화/종료 버튼에서 손을 떼면 음성 인식 모드가 실행됩니다.
- 3단계 : 통화하고 싶은 사람의 이름을 큰소리로 말하십시오.

